

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PerfectCare Aqua

GC8600 series



PHILIPS

ENGLISH	4
DANSK	23
DEUTSCH	42
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	62
ESPAÑOL	82
SUOMI	102
FRANÇAIS	120
ITALIANO	139
NEDERLANDS	158
NORSK	177
PORTUGUÊS	196
SVENSKA	215
TÜRKÇE	234

Table of contents

Important	4
Introduction	7
Product overview	8
Before first use	9
Using your steam generator	9
Filling the water tank	9
Heating up	10
Carry lock (specific types only)	11
Temperature and steam setting	11
Ironing	12
Putting down the iron during ironing	13
ECO mode	14
Ironing tips	14
Auto-off mode (specific types only)	15
Cleaning and maintenance	15
IMPORTANT - DESCALING	15
Descaling the soleplate of the iron	17
Storage	18
Troubleshooting	20

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never immerse the iron or the steam generator in water.

Warning

- Check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord, the supply hose or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped or leaks.
- If the mains cord or the supply hose is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.

- This appliance can be used by children aged 8 or above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given instructions in safe use of the appliance or supervision to establish safe use and if they have been made aware of the hazards involved.
- Do not allow children to play with the appliance.
- Keep the iron and its mains cord out of the reach of children aged 8 or under when the appliance is switched on or cooling down.
- Children are not allowed to clean the appliance and perform the Calc-Clean procedure without supervision.
- Do not let the mains cord and supply hose come into contact with the hot soleplate of the iron.
- If steam or hot water droplets escape from under the EASY DE-CALC knob when the appliance heats up, switch off the appliance and let it cool down for 2 hours. Then reinsert the EASY DE-CALC knob. If steam continues to escape when the appliance heats up, switch off the appliance and contact a service centre authorised by Philips.
- Do not remove the EASY DE-CALC knob from the steam generator when the steam generator is still hot or under pressure.
- Do not use any other cap on the steam generator than the EASY DE-CALC knob that has been supplied with the appliance.

Caution

- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
- Always place and use the steam generator on a stable, level and horizontal surface.
- Check the mains cord and the supply hose regularly for possible damage.
- Fully unwind the mains cord before you plug it in the wall socket.
- The iron platform and the soleplate of the iron can become extremely hot and may cause burns if touched. If you want to move the steam generator, do not touch the iron platform.

- Always switch off the appliance and remove the plug from the wall socket when you have finished ironing.
- Put the iron back on the iron platform, switch off the appliance and remove the mains plug from the wall socket:
 - a. when you have finished ironing
 - b. when you clean the appliance
 - b. when you fill or empty the water tank
 - c. when you leave the iron, even if it is only for a short while
- Descale the steam generator regularly according to the instructions in chapter 'Cleaning and maintenance'.
- This appliance is intended for indoor household use only.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.



Disposal

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- To make recycling possible, the plastic parts used for this appliance have been coded. The cardboard packaging is made of 90% recycled material and is fully recyclable.



Introduction


Thank you for buying this Philips steam generator.

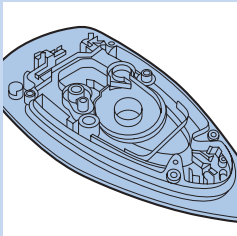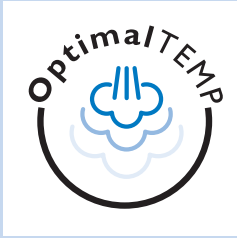


- The new Philips PerfectCare offers you an innovative way to iron your garments. We all know the fuss with traditional irons: choosing the right temperature for your tough and delicate fabrics, waiting for the iron to warm up and cool down to avoid the risk of damaging clothes with a too hot iron. Those hassles are things of the past with the new Philips PerfectCare.
- In principle, wrinkle removal is done by transferring heat to fabric. Historically, this was done with a very hot soleplate. Then steam was added to enhance heat transfer, thus making ironing much faster. Our research confirmed that the best way to remove wrinkles effectively is a perfect combination of intense steam and optimal soleplate temperature. The key to effective wrinkle removal is the steam not the soleplate temperature. The soleplate temperature needs to be just above the steam temperature to remove any moisture. This is the optimal temperature.
- In the past, high amount of steam at this optimal temperature would have led to water leakage. We developed a unique patented cyclonic chamber to maintain high-pressure steam that penetrates deep into the fabric for fast ironing with no risk of water leakage.
- Ironing is now truly simple - no temperature adjustment, no scorching, no waiting time on heating up and cooling down. It is faster, no matter who does the ironing. With this OptimalTemp technology, every single garment can be ironed effectively and safely.
- This iron has been approved by The Woolmark Company Pty Ltd for the ironing of wool only products provided that the garments are ironed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this iron. R1101. In United Kingdom, Eire, Hong Kong and India, the Woolmark trademark is a Certification trademark.

Product overview

- 1 Steam supply hose
- 2 Iron platform
- 3 ECO button with light
- 4 On/off button
with power-on light
- 5 EASY DE-CALC light
- 6 User manual
- 7 Worldwide
guarantee leaflet
- 8 Mains cord with plug
- 9 EASY DE-CALC knob
- 10 Supply hose storage
compartment
- 11 Water tank with
water level indication
- 12 Filling funnel lid
- 13 Carry lock release button
(specific types only)
- 14 Soleplate
- 15 Steam trigger/Steam
boost
- 16 'Iron ready' light/
'Water tank empty' light

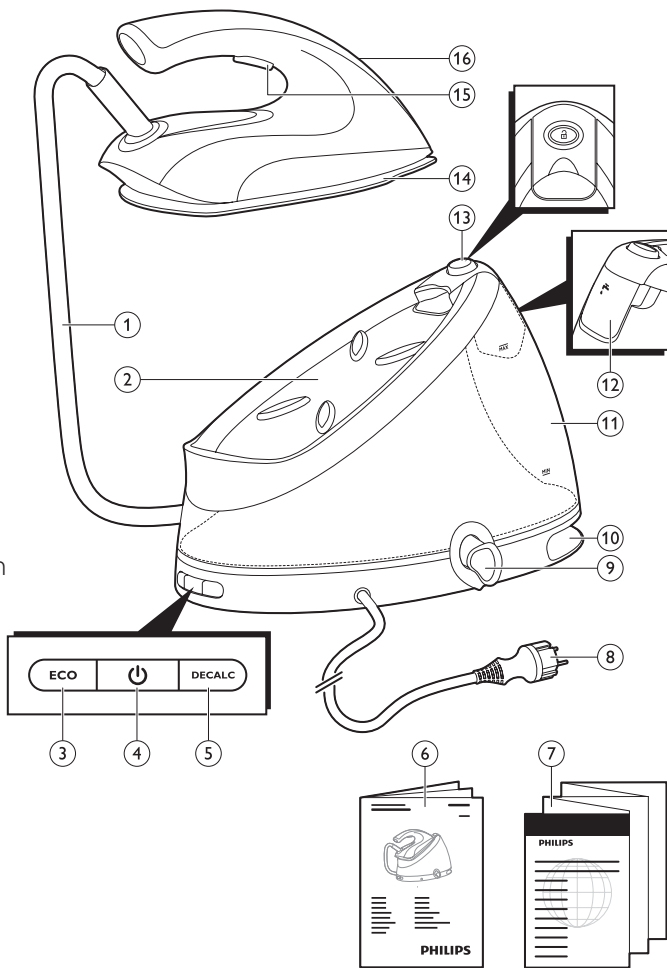

Before first use

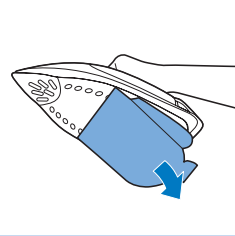

This steam generator is intended for ironing and refreshing fabrics only.

Remove all packaging material and stickers.


Remove the protective cover from the soleplate before you use the steam generator.

Always place the steam generator on a stable and horizontal surface.

Fill the water tank before every use (see chapter 'Using your steam generator', section 'Filling the water tank').


Using your steam generator

Filling the water tank

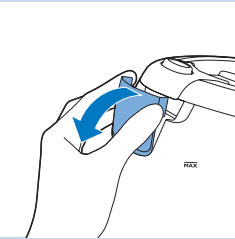


Fill the water tank before every use, when the water level in the water tank drops below the minimum level or when the 'water tank empty' light flashes quickly.

1 Open the filling funnel lid.

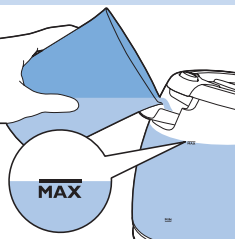

2 Fill the water tank with tap water up to the MAX indication.

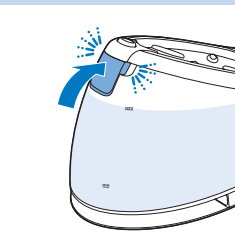

3 Properly close the filling funnel lid ('click').


Do not put hot water, perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank, as the appliance has not been designed for this.

Note: Do not tilt or shake the steam tank when the water tank is full, otherwise water may escape from under the filling funnel lid.


Note: Do not fill the water tank beyond the MAX indication to avoid spillage. If you have overfilled the water tank, empty it until the water level drops below the MAX indication again.

Tip: Your appliance has been designed to be used with tap water. If you live in an area with very hard water, fast scale build-up may occur. Therefore, it is recommended to mix 50% distilled water and 50% tap water to prolong the lifetime of your appliance. Do not use distilled water only, as it is slightly acidic and may cause damage to your appliance. Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank, as your appliance is not designed to work with these chemicals.


Heating up

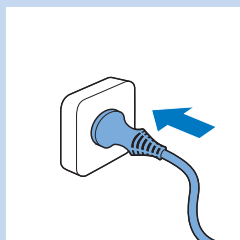


- 1 Put the plug in an earthed wall socket.

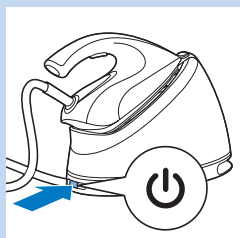


- 2 Press the on/off button to switch on the steam generator.

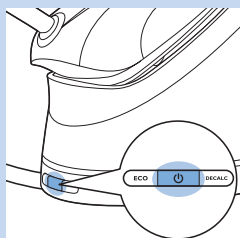

- The blue power-on light goes on.

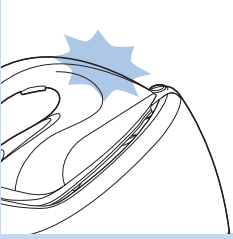


- ▶ The 'iron ready' light starts to flash slowly to indicate that the steam generator is heating up.

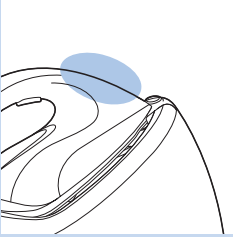

- ▶ When the steam generator is ready for use, the 'iron ready' light stops flashing and lights up continuously.


Note: Water is pumped into the boiler inside the steam generator, which causes the steam generator to produce a pumping sound. This is normal.

Carry lock (specific types only)

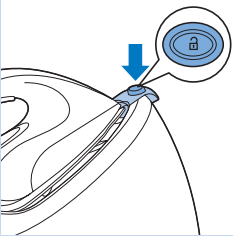


- 1 Press the carry lock release button to unlock the iron from the iron platform.

Temperature and steam setting

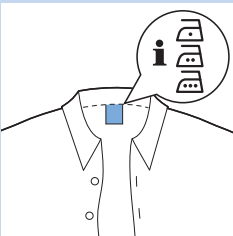

The OptimalTemp technology enables you to iron all types of ironable fabrics, in any order, without adjusting the iron temperature or steam setting.

Fabrics with these symbols are ironable, for example linen, cotton, polyester, silk, wool, viscose, rayon.

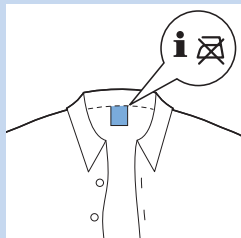

Fabrics with this symbol are not ironable. These fabrics include synthetic fabrics such as Spandex or elastane, Spandex-mixed fabrics and polyolefins (e.g. polypropylene), but also prints on garments.

Ironing



- 1** Unfold your ironing board and set it to the appropriate height.
- 2** Place the garment you want to steam iron on the ironing board.




- 3** You can start ironing when the 'iron ready' light stops flashing and lights up continuously.


There are three ways to iron:

- 1 Ironing without steam
- 2 Steam ironing by using the steam trigger (see section 'Steam trigger' below).
- 3 Steam ironing by using the steam boost function (see section 'Steam boost function' below).

Steam trigger

- Press and hold the steam trigger to start steam ironing.

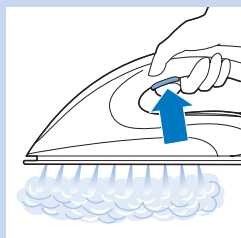

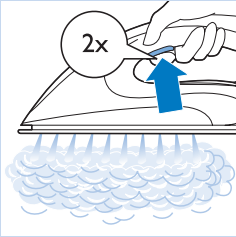


Steam boost function

- Press the steam trigger twice quickly and release it within 1 second to activate the steam boost function. In this mode, the system will deliver a high continuous steam output. This makes it unnecessary for you to press the steam trigger continuously, which improves your ironing experience.

Vertical steam ironing

Steam iron in vertical position to remove wrinkles from hanging clothes

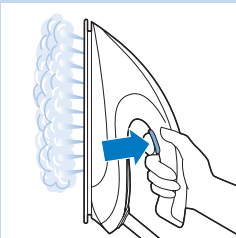


- Hold the iron in vertical position, press the steam trigger and touch the garment lightly with the soleplate.

Tip: Pull the garment with one hand to stretch it for more effective wrinkle removal.


Hot steam is emitted from the iron. Never attempt to remove wrinkles from a garment while someone is wearing it. Do not apply steam near your or someone else's body to prevent burns.

Note: Regularly water is pumped into the boiler inside the steam generator again, which causes the steam generator to produce a pumping sound. This is normal.

Putting down the iron during ironing

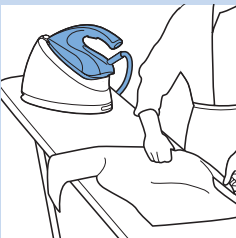


- When you put down the iron during ironing, put it on the iron platform.

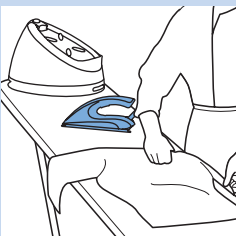

- You can also place the iron with its soleplate on the ironing board. If you put down the iron horizontally, this puts less stress on your wrist. Thanks to the OptimalTemp technology, the hot soleplate does not damage the ironing board.

ECO mode

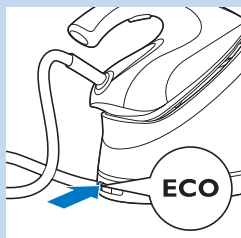

During ironing, you can use the ECO mode to save energy but still have sufficient steam to iron all your garments.

Note: For the best results, we advise you to use the 'OptimalTemp' mode.

- 1** Press the ECO button when the appliance is switched on. The light in the ECO button goes on.
- 2** To go back to the 'OptimalTemp' mode, press the ECO button again.

Ironing tips

Minimising wrinkles while drying

Start wrinkle removal early in the drying process by spreading out your laundry properly after washing and by putting garments on hangers to make them dry naturally with fewer wrinkles.


Best practice shirt ironing

Start with the time-consuming parts like collar, cuff links and sleeves. Next, iron the bigger parts like front and back to prevent wrinkling the bigger parts when you are busy ironing the time-consuming parts.

Collar: When you iron a collar, start on its underside and work from the outside (the pointy end) inwards. Turn over and repeat. Fold down the collar and press the edge for a more crisp finish.

Buttons: Iron on the reverse side of the buttons for more effective and faster ironing.

Auto-off mode (specific types only)

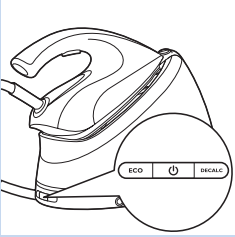

- To save energy, the steam generator switches off automatically when it has not been used for 10 minutes.
- To reactivate the steam generator, press the on/off button. The steam generator starts to heat up again.

Cleaning and maintenance



To properly maintain your appliance, clean the iron and the steam generator regularly.


- 1** Clean the appliance with a moist cloth.
- 2** To easily and effectively remove stains, let the soleplate heat up and move the iron over a moist cloth.

Tip: Clean the soleplate regularly to ensure smooth gliding.


IMPORTANT - DESCALING

It is very important to perform the descaling procedure as soon as the EASY DE-CALC light starts to flash.


The EASY DE-CALC light flashes after about a month or 10 ironing sessions to indicate that the steam generator needs to be descaled. Perform the following descaling procedure before you use the steam generator again.

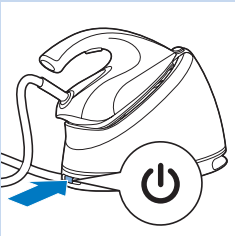

- 1** Press the on/off button to switch off the **steam generator**.

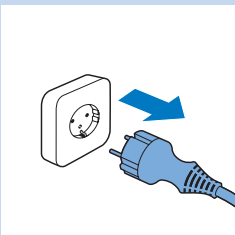


- 2** Remove the plug from the wall socket.

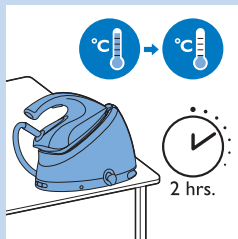

3 Let the steam generator cool down for 2 hours.




4 Place the steam generator on the edge of the table.

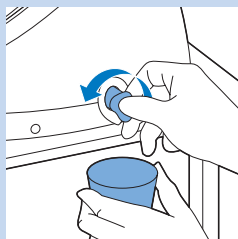

5 Hold a cup under the EASY DE-CALC knob and turn the knob anti-clockwise.



6 Remove the EASY DE-CALC knob and let the water with scale particles flow into the cup.

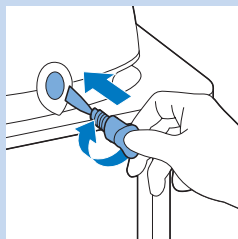

7 When no more water comes out of the steam generator, reinsert the EASY DE-CALC knob and turn it clockwise to tighten it.

Never remove the EASY DE-CALC knob when the steam generator is hot.


Make sure the EASY DE-CALC knob is properly tightened after descaling.

Tip: You can also take the steam generator to a sink and place it in such a way that the EASY DE-CALC knob points towards the sink.


Note: This steam generator is specially designed to easily and effectively remove scale together with the water. It is not necessary to shake or tilt the steam generator.

Descaling the soleplate of the iron


If you do not descale your steam generator regularly when the EASY DE-CALC light goes ON, scale starts building up inside the supply hose, the iron and the soleplate. This may cause brown spots on your clothes due to scale particles. You can still remove the scale by following the instructions below.

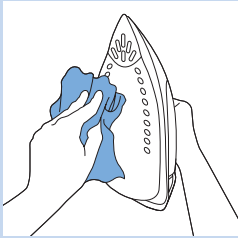

- 1** Clean the soleplate with a damp cloth.

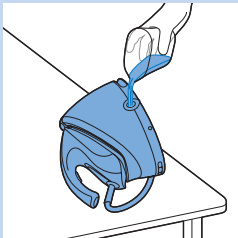

- 2** Tilt the steam generator and remove the EASY DE-CALC knob. Fill the water tank with 500ml distilled water and tighten the EASY DE-CALC knob.

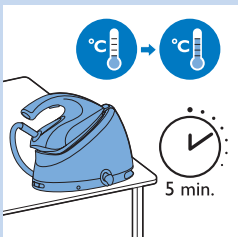

- 3** Press the on/off button to switch on the steam generator and wait for 5 minutes.




- 4** Press the steam trigger and keep it pressed while you iron a piece of thick cloth in a back-and-forth motion for 3 minutes.

Warning: Hot, dirty water comes out of the soleplate.


- 5** You can stop cleaning when no more water comes out of the soleplate or when steam starts coming out of the soleplate.



- 6** Press the on/off button to switch off the steam generator.

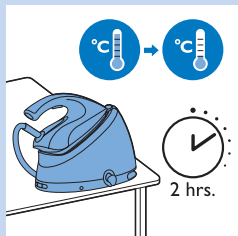


- 7** Let the steam generator cool down for 2 hours.

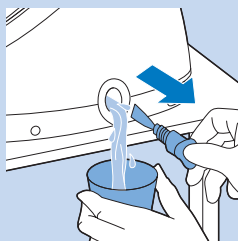


- 8** Remove the EASY DE-CALC knob and let the water flow into a cup.


Storage

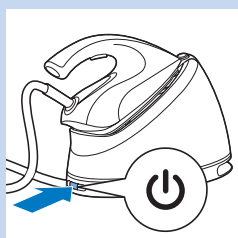


- 1** Switch off the steam generator.

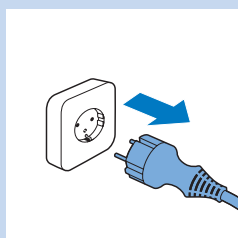


- 2** Remove the plug from the wall socket.

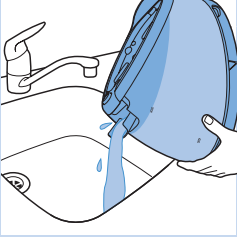


- 3** Pour the water out of the water tank into the sink.

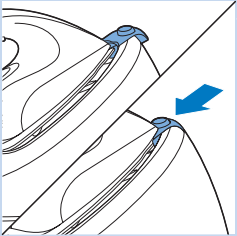


- 4** Specific types only: Lock the iron onto the iron platform.

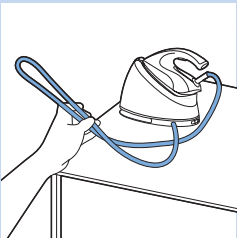

- 5** Fold the supply hose.

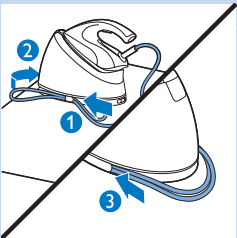

- 6** Pass the loop of the supply hose behind the storage hook (1) and insert it into the storage compartment (2). Push the rest of the supply hose into the storage compartment (3).

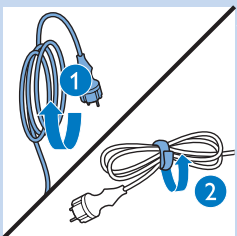

- 7** Fold the mains cord (1) and fasten it with the Velcro strip (2).



- 8** Carry the steam generator by holding it with both hands on either side.



- 9** Specific types only: Carry the steam generator by holding it by the handle of the iron with one hand and supporting the bottom with the other hand.

This only applies to types with carry lock.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
Dirty water and impurities come out of the soleplate or the soleplate is dirty.	Impurities or chemicals present in the water have deposited in the steam vents and/or on the soleplate.	Clean the soleplate with a damp cloth (see chapter 'IMPORTANT - DESCALING', section 'Descaling the soleplate of the iron').
The ironing board cover becomes wet or there are water droplets on the garment during ironing.	This may be caused by steam condensing on the ironing board cover after a long ironing session.	Replace the ironing board cover if the foam material has worn out. You can also add an extra layer of felt material under the ironing board cover to prevent condensation on the ironing board. You can buy felt in a fabric shop.

Problem	Possible cause	Solution
	You may have an ironing board cover that is not designed to cope with the high steam rate of the steam generator.	Put an extra layer of felt material under the ironing board cover to prevent condensation on the ironing board. You can buy felt in a fabric shop.
Water droplets come out of the soleplate.	The steam that was still present in the hose has cooled down and condensed into water. This causes water droplets to come out of the soleplate.	Point the steam flow away from the garment for a few seconds.
Steam and/or water escapes from under the EASY DE-CALC knob.	The EASY DE-CALC knob is not tightened properly.	Switch off the steam generator and wait for 2 hours for it to cool down. Unscrew the EASY DE-CALC knob and screw it back onto the steam generator properly. Note: Some water will escape when you remove the knob.
	The rubber sealing ring of the EASY DE-CALC knob is worn.	Contact an authorised Philips service centre for a new EASY DE-CALC knob.
	Too much scale and minerals have accumulated inside the steam generator.	Descalc the steam generator regularly (see chapter 'IMPORTANT-DESCALING').
The iron leaves a shine or an imprint on the garment.	The surface to be ironed was uneven, for instance because you were ironing over a seam or a fold in the garment.	Perfect Care is safe on all garments. The shine or imprint is not permanent and will come off if you wash the garment. Avoid ironing over seams or folds or you can place a cotton cloth over the area to be ironed to avoid imprints at seams and folds.
The steam generator does not produce any steam.	There is not enough water in the water tank (the 'water tank empty' light flashes quickly).	Fill the water tank (see chapter 'Using your steam generator', section 'Filling the water tank').
	The steam generator is not hot enough to produce steam.	Wait until the 'iron ready' light on the iron lights up continuously.
	You did not press the steam trigger.	Press the steam trigger and keep it pressed while you steam iron.

Problem	Possible cause	Solution
	The steam generator is not switched on.	Insert the plug in the wall socket and press the on/off button to switch on the steam generator.
The steam generator has switched off.	The auto-off function is activated automatically when the steam generator has not been used for more than 10 minutes.	Press the power on/off button to switch on the steam generator again.
The steam generator produces a pumping sound.	Water is pumped into the boiler. This is normal.	If the pumping sound continues non-stop, switch off the steam generator and remove the plug from the wall socket. Contact an authorised Philips service centre.

Inhoudsopgave

Belangrijk	158
Inleiding	160
Productoverzicht	162
Voor het eerste gebruik	163
Uw stoomgenerator gebruiken	163
Het waterreservoir vullen	163
Opwarmen	164
Draagvergrendeling (alleen bepaalde typen)	165
Temperatuur- en stoomstand	165
Strijken	166
Het strijkijzer neerzetten tijdens het strijken	167
ECO-modus	168
Tips voor het strijken	168
Automatische uitschakeling (alleen bepaalde typen)	168
Schoonmaken en onderhoud	169
BELANGRIJK - ONTKALKING	169
De zoolplaat van het strijkijzer ontkalken	171
Opbergen	172
Problemen oplossen	174

Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Dompel het strijkijzer of de stoomgenerator nooit in water.

Waarschuwing

- Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer, de toevoerslang of het apparaat zelf zichtbaar beschadigd is. Gebruik het apparaat ook niet meer als het is gevallen of als het lekt.
- Indien het netsnoer of de toevoerslang beschadigd is, moet deze worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het op netspanning is aangesloten.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als zij instructies hebben ontvangen over hoe het apparaat veilig kan worden gebruikt of als iemand toezicht op hen houdt en als iemand hen op de gevaren heeft gewezen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Houd het strijkijzer en het netsnoer buiten het bereik van kinderen van 8 jaar en jonger wanneer het apparaat ingeschakeld of aan het afkoelen is.
- Kinderen mogen alleen onder toezicht het apparaat schoonmaken en de Calc-Clean-procedure uitvoeren.
- Voorkom dat het netsnoer of de toevoerslang in aanraking komt met de hete zoolplaat van het strijkijzer.
- Als er stoom of hete waterdruppels van onder de EASY DE-CALC-knop ontsnappen tijdens het opwarmen, schakel het apparaat dan uit en laat het 2 uur afkoelen. Plaats de EASY DE-CALC-knop dan terug. Als er stoom blijft ontsnappen tijdens het opwarmen, schakel het apparaat dan uit en neem contact op met een door Philips geautoriseerd servicecentrum.
- Verwijder de EASY DE-CALC-knop niet van de stoomgenerator als de stoomgenerator nog heet is of nog onder druk staat.
- Gebruik geen andere kap op de stoomgenerator dan de bij het apparaat geleverde EASY DE-CALC-knop.

Let op

- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact.
- Plaats en gebruik de stoomgenerator altijd op een stabiele, vlakke en horizontale ondergrond.
- Controleer regelmatig of het netsnoer en de toevoerslang niet beschadigd zijn.
- Wikkel het netsnoer volledig af voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Het strijkijzerplateau en de zoolplaat van het strijkijzer kunnen zeer heet worden en bij aanraking brandwonden

veroorzaken. Als u de stoomgenerator wilt verplaatsen, raak dan het strijkijzerplateau niet aan.

- Schakel altijd het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer u klaar bent met strijken.
- Zet het strijkijzer terug op het strijkijzerplateau, schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact:
 - a. wanneer u klaar bent met strijken
 - b. wanneer u het apparaat schoonmaakt
 - b. wanneer u het waterreservoir vult of leegt
 - c. wanneer u van het strijkijzer wegloopt, zelfs wanneer het alleen voor even is
- Ontkalk de stoomgenerator regelmatig zoals beschreven in hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud'.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Het apparaat afdanken


- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recylen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.
- Om recylen mogelijk te maken, zijn de voor dit apparaat gebruikte plastic onderdelen gecodeerd. De kartonverpakking is van 90% gerecycled materiaal gemaakt en is helemaal herbruikbaar.




Inleiding

Dank u voor het kopen van deze Philips-stoomgenerator:

- De nieuwe Philips PerfectCare biedt u een innovatieve manier om uw kledingstukken te strijken. We kennen allemaal het gedoe met traditionele strijkijzers: de juiste temperatuur kiezen voor uw stugge en fijne stof, wachten tot het strijkijzer opwarmt en afkoelt om het risico van beschadigde kleren met een te heet strijkijzer te

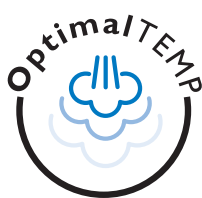

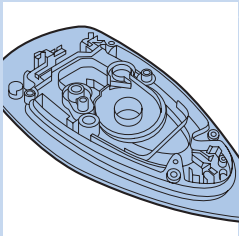


vermijden. Die problemen behoren tot het verleden met de nieuwe Philips PerfectCare.


- In principe worden kreuken verwijderd door het overbrengen van warmte op stof. Vroeger werd dit met een zeer hete zoolplaat gedaan. Dan werd stoom toegevoegd om warmte beter te verplaatsen, waardoor strijken veel sneller ging. Ons onderzoek bevestigde dat de beste manier om doeltreffend kreuken te verwijderen een perfecte combinatie is van intense stoom en een optimale zoolplaattemperatuur. De sleutel tot de doeltreffende verwijdering van kreuken is de stoom, niet de zoolplaattemperatuur. De zoolplaattemperatuur moet net boven de stoomtemperatuur liggen om vocht te verwijderen. Dit is de optimale temperatuur.
- In het verleden zou een hoge hoeveelheid stoom bij deze optimale temperatuur tot lekkage hebben geleid. Wij ontwikkelden een unieke gepatenteerde cyclonische kamer om hogedrukstoom te handhaven die diep in de stof doordringt, voor snel strijkwerk zonder risico op lekkage.
- Strijken is nu werkelijk eenvoudig: geen temperatuuraanpassing, geen schroeiplekken, geen wachttijd voor opwarmen en afkoelen. Het is sneller, wie het strijkwerk ook verricht. Met deze OptimalTemp-technologie kan elk kledingstuk doeltreffend en veilig worden gestreken.
- Dit strijkijzer is door The Woolmark Company Pty Ltd goedgekeurd voor het strijken van producten met alleen wol, op voorwaarde dat de kledingstukken worden gestreken volgens de instructies die op het wasetiket staan en die door de fabrikant van dit strijkijzer zijn uitgebracht. R1101. In het Verenigd Koninkrijk, de Ierse Republiek, Hongkong en India is het Woolmark-handelsmerk een certificeringsmerk.

Productoverzicht

- 1 Stoomtoevoerslang
- 2 Strijkijzerplateau
- 3 ECO-knop met lampje
- 4 Aan/uitknop met aan-lampje
- 5 EASY DE-CALC-lampje
- 6 Gebruiksaanwijzing
- 7 'Worldwide
garantie'-vouwblad
- 8 Netsnoer met stekker
- 9 EASY DE-CALC-knop
- 10 Opbergruimte voor
toevoerslang
- 11 Waterreservoir met
waterniveauaanduiding
- 12 Deksel van vultrechter
- 13 Ontgrendelknop van
draagvergrendeling
(alleen bepaalde typen)
- 14 Zoolplaat
- 15 Stoomhendel/
stoomstoot
- 16 'Strijkijzer gereed'
-lampje/'Waterreservoir leeg'-lampje

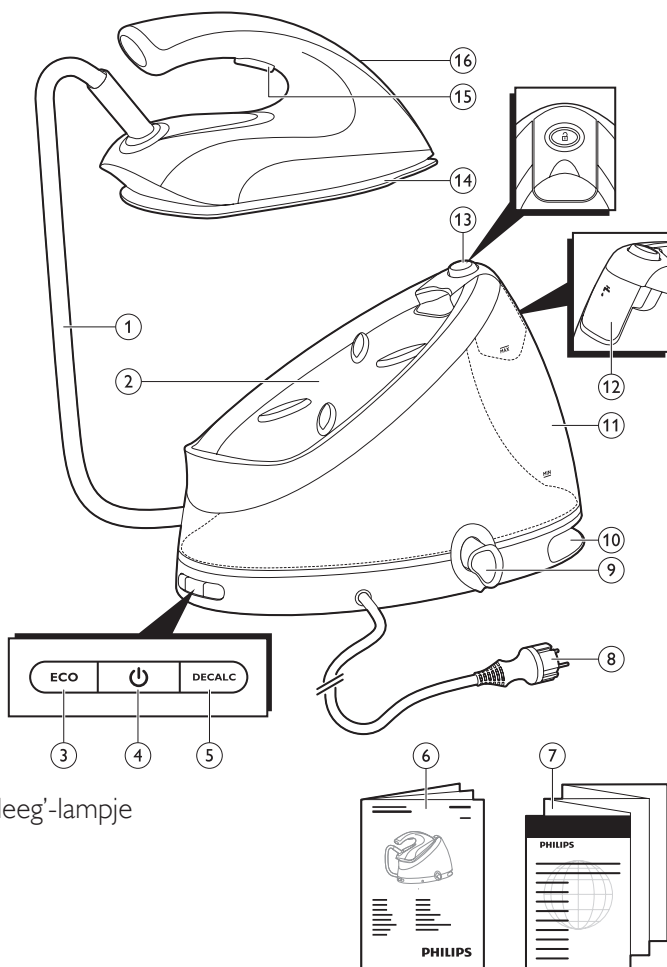


Voor het eerste gebruik

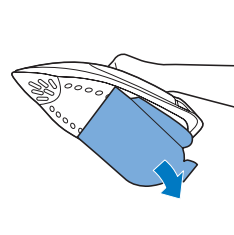

Deze stoomgenerator is alleen bedoeld voor het strijken en verfrissen van stof.
 Verwijder alle verpakkingsmateriaal en stickers.
 Verwijder de beschermende hoes van de zoolplaat voor u de stoomgenerator gebruikt.
 Plaats de stoomgenerator altijd op een stabiele, horizontale ondergrond.
 Vul het waterreservoir voor ieder gebruik (zie 'Het waterreservoir vullen' in hoofdstuk 'Uw stoomgenerator gebruiken').


Uw stoomgenerator gebruiken

Het waterreservoir vullen

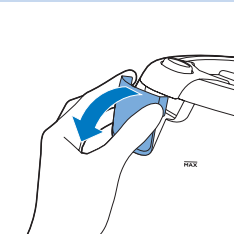


Vul het waterreservoir voor ieder gebruik, wanneer het waterniveau in het waterreservoir onder het minimale niveau zakt of wanneer het 'waterreservoir leeg'-lampje snel knippert.

1 Open het deksel van de vultrechter.

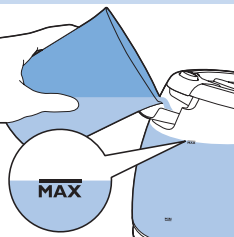

2 Vul het waterreservoir tot aan de MAX-aanduiding met kraanwater.

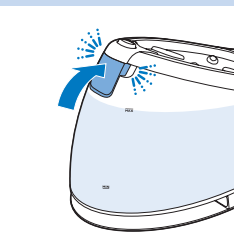

3 Sluit het deksel van de vultrechter goed ('klik').


Doe geen heet water, parfum, azijn, stijfsel, ontkalkers, strijkconcentraat of andere chemicaliën in het waterreservoir, want het apparaat is hier niet voor ontworpen.

Opmerking: Kantel of schud de stoomtank niet als het waterreservoir vol is; er kan water uit de vultrechter lopen langs het deksel.


Opmerking: Vul het waterreservoir niet voorbij de MAX-aanduiding om morsen te vermijden. Als u het waterreservoir te vol hebt gedaan, leeg het dan tot het waterniveau weer onder de MAX-aanduiding ligt.

Tip: Uw apparaat is ontworpen om met kraanwater te worden gebruikt. Als u in een gebied met zeer hard water woont, ontstaat er mogelijk snel kalkaanslag. Daarom wordt het aangeraden 50% gedistilleerd water te vermengen met 50% kraanwater om de levensduur van uw apparaat te verlengen. Gebruik niet uitsluitend gedistilleerd water, want dit is enigszins zuur en kan schade aan uw apparaat veroorzaken. Doe geen parfum, azijn, stijfsel, ontkalkers, strijkconcentraat of andere chemicaliën in het waterreservoir, want uw apparaat niet ontworpen voor gebruik met deze chemicaliën.


Opwarmen

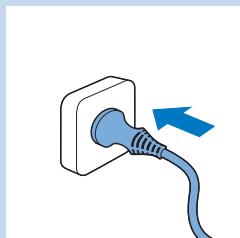


- 1 Steek de stekker in een geaard stopcontact.

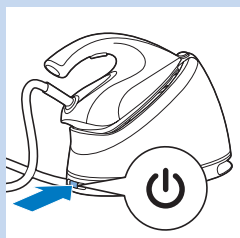


- 2 Druk op de aan/uitknop om de stoomgenerator in te schakelen.

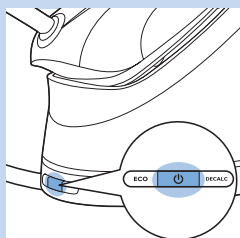

- Het blauwe aan-lampje gaat branden.

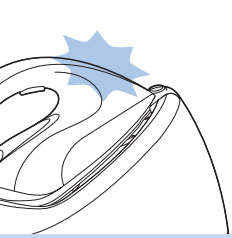


- Het 'strijkijzer gereed'-lampje begint langzaam te knipperen om aan te duiden dat de stoomgenerator opwarmt.

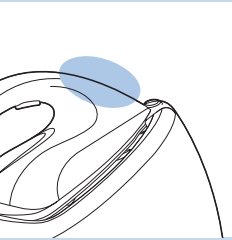

- Wanneer de stoomgenerator klaar is voor gebruik, stopt het 'strijkijzer gereed'-lampje met knipperen en blijft het branden.


Opmerking: Water wordt in de boiler in de stoomgenerator gepompt, waardoor de stoomgenerator een pompend geluid produceert. Dit is normaal.

Draagvergrendeling (alleen bepaalde typen)

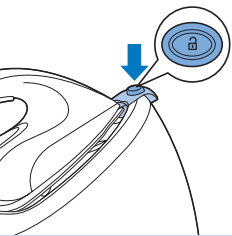


- 1 Druk op de ontgrendelknop van de draagvergrendeling om het strijkijzer van het strijkijzerplateau te ontgrendelen.

Temperatuur- en stoomstand

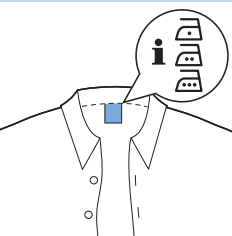

De OptimalTemp-technologie stelt u in staat om alle soorten strijkbare stoffen in willekeurige volgorde te strijken zonder de strijkt temperatuur of stoomstand aan te passen. Stoffen met deze symbolen zijn strijkbaar, bijvoorbeeld linnen, katoen, polyester, zijde, wol, viscose, rayon.

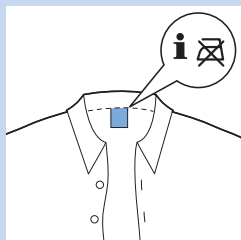

Stoffen met dit symbool zijn niet-strijkbaar. Deze stoffen bevatten synthetische stoffen zoals spandex of elastaan, stoffen gemengd met spandex en polyolefinen (bijvoorbeeld polypropyleen), maar ook bedrukkingen op kleding.

Strijken



1 Klap uw strijkplank uit en stel die in op de geschikte hoogte.

2 Plaats het kledingstuk dat u wilt stoomstrijken op de strijkplank.




3 U kunt beginnen met strijken wanneer het 'strijkijzer gereed'-lampje stopt met knipperen en blijft branden.


Er zijn drie manieren om te strijken:

- 1 Strijken zonder stoom
- 2 Stoomstrijken met de stoomhendel (zie 'Stoomhendel' hieronder).
- 3 Stoomstrijken met de stoomstootfunctie (zie 'Stoomstootfunctie' hieronder).

Stoomhendel

- Houd de stoomhendel ingedrukt om te beginnen met stoomstrijken.

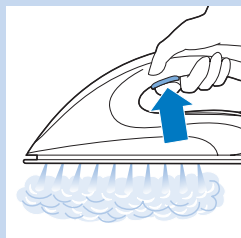

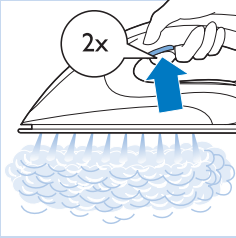


Stoomstootfunctie

- Druk tweemaal snel op de stoomhendel en laat deze binnen 1 seconde los om de stoomstootfunctie te activeren. In deze modus zal het systeem een hoge continue stoomproductie leveren. Dit maakt het voor u onnodig om constant op de stoomhendel te drukken, waardoor uw strijkervaring verbetert.

Verticaal stroomstrijken

Gebruik het stroomstrijkijzer in verticale positie om kreuken uit hangende kleren te verwijderen.

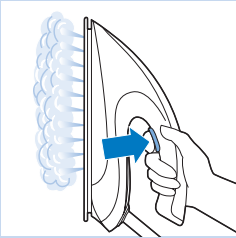

- Houd het strijkijzer in verticale positie vast, druk op de stoomhendel en raak het kledingstuk voorzichtig aan met de zoolplaat.

Tip: Trek het kledingstuk met één hand strak om doeltreffender kreuken te verwijderen.


Het strijkijzer geeft hete stoom af. Probeer nooit kreuken uit een kledingstuk te verwijderen terwijl iemand het draagt. Gebruik geen stoom in de buurt van uw lichaam of die van iemand anders om brandwonden te voorkomen.

Opmerking: Water wordt regelmatig weer in de boiler in de stoomgenerator gepompt, waardoor de stoomgenerator een pompend geluid produceert. Dit is normaal.

Het strijkijzer neerzetten tijdens het strijken




- Als u het strijkijzer tijdens het strijken neerzet, plaats het dan op het strijkijzerplateau.

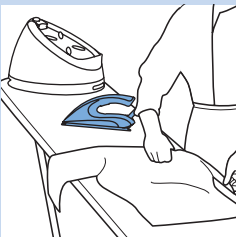

- U kunt ook het strijkijzer met de zoolplaat op de strijkplank plaatsen. Als u het strijkijzer horizontaal neerzet, vermindert dit de spanning op uw pols. Dankzij de OptimalTemp-technologie beschadigt de hete zoolplaat de strijkplank niet.

ECO-modus

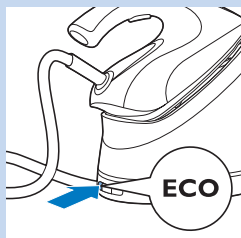

Tijdens het strijken kunt u de ECO-modus gebruiken om energie te besparen, maar toch voldoende stoom te genereren om al uw kledingstukken te strijken.

Opmerking: Voor de beste resultaten raden wij u aan om de 'OptimalTemp'-modus te gebruiken.

- 1** Druk op de ECO-knop wanneer het apparaat is ingeschakeld. Het lampje in de ECO-knop gaat aan.
- 2** Om terug te gaan naar de 'OptimalTemp'-modus, drukt u opnieuw op de ECO-knop.

Tips voor het strijken

Minimale kreuken tijdens het drogen

Begin al vroeg in het droogproces met het verwijderen van kreuken door uw was goed uit te spreiden na het wassen en door kledingstukken aan hangers op te hangen, zodat deze op natuurlijke wijze drogen en minder kreuken.


De strijkmethode voor overhemden

Begin met de tijdrovende delen als de kraag, manchetknopen en mouwen. Strijk vervolgens de grotere delen als de voor- en achterzijde om te voorkomen dat de grotere delen kreuken wanneer u de tijdrovende delen strijkt.

Kraag: wanneer u een kraag strijkt, begin dan bij de onderzijde en werk van buiten (het puntige einde) naar binnen. Keer om en herhaal. Vouw de kraag omlaag en druk op de rand voor een strakkere afwerking.

Knopen: strijk op de achterzijde van de knoppen voor doeltreffender en sneller strijkwerk.

Automatische uitschakeling (alleen bepaalde typen)

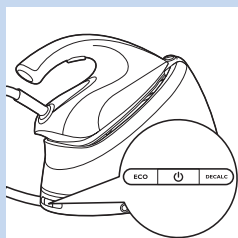

- Om energie te besparen schakelt de stoomgenerator automatisch uit als deze 10 minuten niet is gebruikt.
- Om de stoomgenerator weer te activeren, drukt u op de aan/uitknop. De stoomgenerator begint opnieuw op te warmen.

Schoonmaken en onderhoud



Om uw apparaat goed te onderhouden, moet u het strijkijzer en de stoomgenerator regelmatig schoonmaken.

- 1** Maak het apparaat schoon met een vochtige doek.
- 2** Om gemakkelijk en doeltreffend vlekken te verwijderen, laat u de zoolplaat opwarmen en beweegt u het strijkijzer over een vochtige doek.



Tip: Maak de zoolplaat regelmatig schoon voor soepel glijden.

BELANGRIJK - ONTKALKING


Het is heel belangrijk de ontkalkingsprocedure uit te voeren zodra het EASY DE-CALC-lampje begint te knippen.

Het EASY DE-CALC-lampje knippert na ongeveer een maand of 10 strijkbeurten om aan te duiden dat de stoomgenerator moet worden ontkalkt. Voer de volgende ontkalkingsprocedure uit voor u de stoomgenerator opnieuw gebruikt.

- 1** Druk op de aan/uitknop om de **stoomgenerator** uit te schakelen.
- 2** Haal de stekker uit het stopcontact.

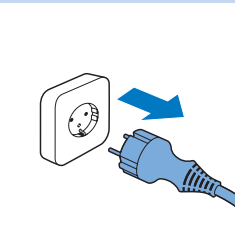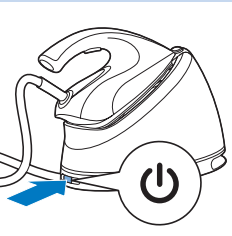

- 3** Laat de stoomgenerator 2 uur afkoelen.

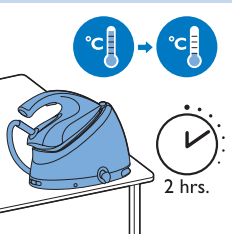





- 4** Plaats de stoomgenerator op de rand van de tafel.



- 5** Houd een beker onder de EASY DE-CALC-knop en draai de knop linksom.

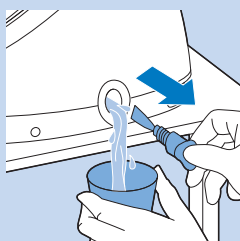

- 6** Verwijder de EASY DE-CALC-knop en laat het water met kalkdeeltjes in de beker stromen.

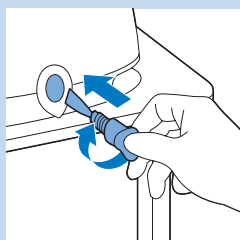

- 7** Wanneer er geen water meer uit de stoomgenerator komt, plaatst u de EASY DE-CALC-knop terug en draait u deze helemaal naar rechts totdat de knop vastzit.

Verwijder de EASY DE-CALC-knop nooit wanneer de stoomgenerator heet is.

Zorg ervoor dat de EASY DE-CALC-knop na ontkalking goed is vastgedraaid.

Tip: U kunt de stoomgenerator ook zo bij een gootsteen plaatsen dat de EASY DE-CALC-knop naar de gootsteen wijst.

Opmerking: Deze stoomgenerator is speciaal ontworpen om eenvoudig en effectief kalk samen met het water te verwijderen. U hoeft de stoomgenerator niet te schudden of te kantelen.


De zoolplaat van het strijkijzer ontkalken

Als u uw stoomgenerator niet regelmatig ontkalkt wanneer het EASY DE-CALC-lampje aangaat, wordt er kalk gevormd in de toevoerslang, het strijkijzer en de zoolplaat. Dit kan bruine plekken op uw kleren ten gevolge van kalkdeeltjes veroorzaken. U kunt de kalk nog steeds verwijderen door onderstaande instructies te volgen.


- 1** Maak de zoolplaat schoon met een vochtige doek.



- 2** Kantel de stoomgenerator en verwijder de EASY DE-CALC-knop. Vul het waterreservoir met 500 ml gedistilleerd water en draai de EASY DE-CALC-knop vast.

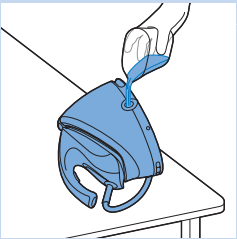

- 3** Druk op de aan/uitknop om de stoomgenerator in te schakelen en wacht 5 minuten.

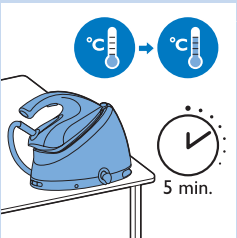

- 4** Druk op de stoomhendel en houd die ingedrukt terwijl u de strijkijzer 3 minuten over een dikke doek heen en weer beweegt.




Waarschuwing: er komt heet, vies water uit de zoolplaat.

- 5** U kunt de schoonmaakbeurt stoppen wanneer er geen water meer uit de zoolplaat komt of wanneer stoom uit de zoolplaat begint te komen.

- 6** Druk op de aan/uitknop om de stoomgenerator uit te schakelen.



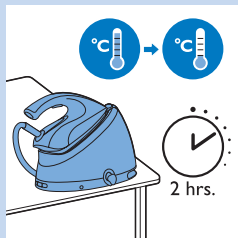


7 Laat de stoomgenerator 2 uur afkoelen.




8 Verwijder de EASY DE-CALC-knop en laat het water in een beker stromen.

Opbergen

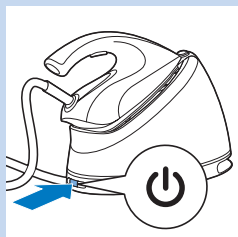


1 Schakel de stoomgenerator uit.

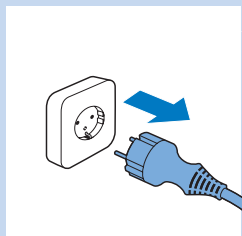


2 Haal de stekker uit het stopcontact.




3 Giet het water uit het waterreservoir in de gootsteen.

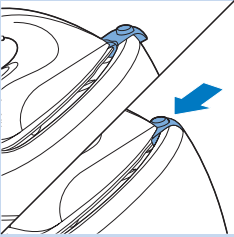


- 4** Alleen bepaalde typen: vergrendel het strijkijzer op het strijkijzerplateau.

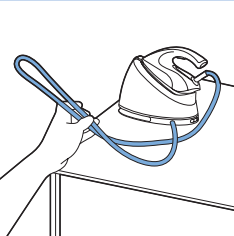

- 5** Vouw de toevoerslang op.

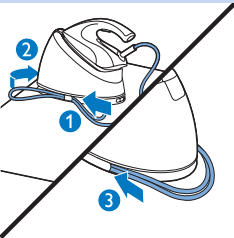

- 6** Haal de lus van de toevoerslang achter de opslaghaak langs (1) en plaats deze in de opbergruimte (2). Duw de rest van de toevoerslang in de opbergruimte (3).

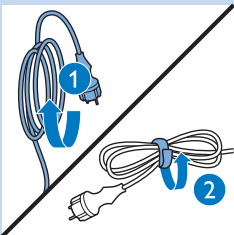

- 7** Vouw het netsnoer op (1) en maak het vast met het klittenband (2).



- 8** Til de stoomgenerator op door deze met beide handen aan beide kanten vast te houden.



- 9** Alleen bepaalde typen: til de stoomgenerator op door deze met één hand aan het handvat van het strijkijzer vast te houden en met de andere hand de bodem te ondersteunen.

Dit is alleen van toepassing op typen met draagvergrendeling.

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Vuil water en verontreinigingen komen uit de zoolplaat of de zoolplaat is vuil.	Onzuiverheden of chemicaliën in het water hebben zich afgezet in de stoomgaatjes van de zoolplaat en/of op de zoolplaat zelf.	Maak de zoolplaat met een vochtige doek schoon (zie hoofdstuk 'BELANGRIJK - ONTKALKING', gedeelte 'De zoolplaat van het strijkijzer ontkalken').
De strijklankhoes wordt nat of er zijn waterdruppels op het kledingstuk gekomen tijdens het strijken.	Dit kan komen doordat stoom na een lange strijktijd condenseert op de strijklankhoes.	Vervang de strijklankhoes als het schuimmateriaal is versleten. U kunt ook een extra laag vilt onder de strijklankhoes aanbrengen om condensatie op de strijklank te voorkomen. U kunt vilt in een stoffenwinkel kopen.
	U hebt mogelijk een strijklankhoes die niet bestand is tegen het hoge stoomniveau van de stoomgenerator.	Leg een extra laag vilt onder de strijklankhoes om condensatie op de strijklank te voorkomen. U kunt vilt in een stoffenwinkel kopen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er komen waterdruppeltjes uit de zoolplaat.	De stoom die in de slang is achtergebleven, is afgekoeld en in water omgezet. Dit veroorzaakt waterdruppels die uit de zoolplaat komen.	Richt de stoomcirculatie enkele seconden weg van het kledingstuk.
Stoom en/of water ontsnapt van onder de EASY DE-CALC-knop.	De EASY DE-CALC-knop is niet goed vastgedraaid.	Schakel de stoomgenerator uit en wacht 2 uur tot deze is afgekoeld. Schroef de EASY DE-CALC-knop los en schroef deze stevig terug op de stoomgenerator. Opmerking: er kan wat water ontsnappen wanneer u de knop verwijderd.
	De rubberen afdichtring van de EASY DE-CALC-knop is versleten.	Neem contact op met een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor een nieuwe EASY DE-CALC-knop.
	Er hebben zich te veel kalkdeeltjes en mineralen opgehoopt in de stoomgenerator.	Ontkalk de stoomgenerator regelmatig (zie hoofdstuk 'BELANGRIJK - ONTKALKING').
Het strijkijzer laat een glans of een afdruk op het kledingstuk na.	Het oppervlak dat gestreken moest worden was ongelijk, bijvoorbeeld omdat u over een naad of een vouw in het kledingstuk hebt gestreken.	PerfectCare is veilig voor alle kledingstukken. De glans of afdruk is niet permanent en zal verdwijnen wanneer u het kledingstuk wast. Strijk niet over naden of vouwen of leg een katoenen doek over het gebied dat gestreken moet worden om afdrukken bij naden en vouwen te vermijden.
De stoomgenerator produceert geen stoom.	Er zit niet genoeg water in het waterreservoir (het 'waterreservoir leeg'-lampje knippert snel).	Vul het waterreservoir (zie 'Het waterreservoir vullen' in hoofdstuk 'Uw stoomgenerator gebruiken').
	De stoomgenerator is niet warm genoeg om stoom te produceren.	Wacht totdat het 'strijkijzer gereed'-lampje op het strijkijzer blijft branden.
	U drukt niet op de stoomhendel.	Houd de stoomhendel tijdens het stoomstrijken ingedrukt.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	De stoomgenerator is niet ingeschakeld.	Steek de stekker in het stopcontact en druk op de aan/uitknop om de stoomgenerator in te schakelen.
De stoomgenerator is uitgeschakeld.	De automatische uitschakelfunctie wordt automatisch geactiveerd wanneer de stoomgenerator langer dan 10 minuten niet is gebruikt.	Druk op de aan/uitknop om de stoomgenerator weer in te schakelen.
De stoomgenerator maakt een pompend geluid.	Water wordt in de boiler gepompt. Dit is normaal.	Als het pompende geluid blijft aanhouden, schakel dan de stoomgenerator uit en haal de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met een door Philips geautoriseerd servicecentrum.